

PL

KIDS WATCH

MXKW-310

Dziękujemy za zakup produktu marki **Maxlife**. Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Mamy nadzieję, że produkt **Maxlife** spełni Twoje oczekiwania.

Pełną instrukcję obsługi znajdziesz pod adresem:
manual.maxlife.com.pl

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zegarek dziecięcy, instrukcja obsługi, kabel USB - microUSB

ŁADOWANIE

Otwórz zaślepkę chroniącą port microUSB. Następnie podłącz przewód microUSB (dołączony do zestawu) do zegarka. Drugi koniec przewodu podłącz do źródła zasilania. Zalecane używanie zasilacza o parametrach wyjściowych 5V. Zasilacz nie jest dołączony do zestawu. Czas ładowania zegarka do pełna to około 2 godziny.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF/SOS”.

INSTALOWANIE APLIKACJI

Wyszukaj aplikację „SeTracker” w sklepie Google Play lub App Store. Pobierz ją i zainstaluj na telefonie.

ŁĄCZENIE ZEGARKA Z TELEFONEM

1. Włącz aplikację „SeTracker” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Zarejestruj się, a następnie zaloguj.
2. Dodaj urządzenie. Wprowadź lub zeskanuj kod zegarka (REG CODE) znajdujący się na spodzie opakowania, na etykiecie przypiętej do paska lub w menu zegarka.

WAŻNE! Urządzenie wymaga instalacji karty SIM z aktywną usługą wykonywania/odbierania połączeń z wyłączoną blokadą PIN. Sugerowane wyłączenie poczty głosowej. Podczas przysyłania informacji o lokalizacji zegarek będzie potrzebował dostępu do mobilnego internetu, dlatego warto wykupić pakiet minimum 1 GB danych. Podczas użytkowania zegarka mogą zostać naliczone opłaty za korzystanie z sieci i połączenia zgodnie z taryfą operatora.

CE Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

Firma TelForceOne S.A. oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja została również umieszczona wraz z możliwością pobrania na stronie produktu w serwisie www.manual.maxlife.com.pl.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien

skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.



Selektywna zbiórka odpadów pozwala efektywnie segregować odpady i przetwarzać je do ponownego użycia.

KIDS WATCH


MXKW-310

MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI

maXlife

DEVICE DESCRIPTION/OPIS URZĄDZENIA

1. **microUSB charging port**/Port ładowania microUSB
2. **micro SIM card slot**/Slot na kartę micro SIM
3. **Camera**/Aparat
4. **Flashlight on/off button**/Przycisk włączania/wyłączania latarki (x2)
5. **On/off/SOS button**/Przycisk ON/OFF/SOS
6. **Function button**/back/Przycisk funkcyjny/powrót

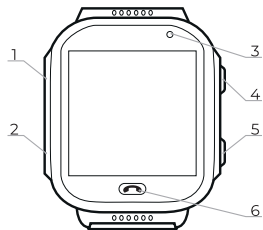

SPECIFICATION/SPECYFIKACJA

- Display**/Wyświetlacz: IPS, 1.44", 128*128px
Touch screen/Ekran dotykowy: yes/tak
Location/Lokalizacja: GPS/LBS
Camera/Aparat: yes/tak
Microphone & speaker/Mikrofon i głośnik: yes/tak
Standby time/Czas czuwania: up to 3 days/do 3 dni
Band length/Długość paska: 248mm
Battery/Akumulator: Li-Poly 3.7V – 400mAh, 1.48Wh
Input voltage/Napięcie wejściowe: 5V – 0.2A
Charging port/port ładowania: microUSB
SIM card slot/Gniazdo karty SIM: yes, micro SIM/tak micro SIM
Compability/Kompatybilność: iOS ≥ 8.0; Android ≥ 5.0
Frequency range/Zakres częstotliwości: GSM 900/1800 MHz
Maximum emitted power/Maksymalna moc emitowana: 31,97 dBm (EIRP)

EN

KIDS WATCH

MXKW-310

Thank you for purchasing a **Maxlife** product. Before use, please read this manual carefully and keep it for future reference. We hope that the **Maxlife** product will meet your expectations.

The full user manual can be found at: manual.maxlife.com.pl

SET CONTENTS

Kids watch, manual, USB – microUSB cable

CHARGING

Open the microUSB port cover. Then connect the microUSB cable (included in the set) to the watch. Connect the other end of the cable to a power source. It is recommended to use a power supply with 5V output parameters. The power supply is not included in the set. It takes about 2 hours to fully charge the watch.

TURNING ON/OFF

Press and hold the „ON / OFF / SOS” button.

INSTALLING THE APPLICATION

Search for the „SeTracker” application in Google Play or App Store. Download it and install it on the phone.

CONNECTING THE WATCH TO THE PHONE

1. Turn on the “SeTracker” application and follow the on-screen instructions. Register and then log in.
2. Add a device. Enter or scan the watch code (REG CODE) which can be found on the bottom of the package, on the label attached to the belt or in the watch menu.

IMPORTANT! The device requires a SIM card with an active service of making/receiving calls with deactivate PIN lock. Suggested to deactivate voicemail. The device will need access to mobile internet to send location information, so it's worth buying at least 1 GB of mobile internet. When using the watch, network and connection fees may be charged in accordance with the operator's tariff.

CE Declaration of Conformity with European Union Directives
TelForceOne S.A. declares that the product is compatible with requirements and other relevant provisions of the 2014/53/UE directive. You can download the declaration of product on website www.manual.maxlife.com.pl.

Proper disposal of used equipment

This device is marked with a crossed-out garbage container symbol, in accordance with the European Directive 2012/19/ EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or discarded with other household waste at the end of their service life. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point, where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate locations and the proper recovery process contributes to the conservation of natural resources.

Proper recycling of waste electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. For information on where and how to dispose of used electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, the collection point or the point of sale where the equipment was purchased.



Proper disposal of used battery

In accordance with EU Directive 2006/66/EC, as amended by Directive 2013/56/EU on the disposal of batteries, this product is marked with a crossed-out garbage container symbol. This symbol means that the batteries used in this product should not be disposed of with ordinary household waste, but handled in accordance with the directive and local regulations. Do not dispose of batteries with unsorted municipal waste. Battery users must use available collection network for these items, that allows for their return, recycling and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries is governed by separate procedures. To learn more about existing battery recycling procedures in your area, contact your city hall, waste management agency or landfill.



Separate collection of used products and packing allows materials to be recycled and used again.

Producer/Customer service office

Dane producenta/Biuro obsługi klienta

TelForceOne S.A.
Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland/Poliska
Telephone/Infolinia: (+48) 71 327 20 00
E-mail: info@telforceone.com

Designed in Europe/Zaprojektowane w Europie
Proceded in PCR/Wyprodukowane w Chinach