

80 mm

PL

## MIKROFON BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM

MXBM-500

Dziękujemy za zakup produktu marki Maxlife. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcje należy zachować do późniejszego wglądu. Mamy nadzieję, że produkt Maxlife spełni Twoje oczekiwania.

**Dane producenta / Biuro Obsługi Klienta** **TelForceOne S.A.** Wyprodukowane w Chinach  
Krakowska 119  
50-428 Wrocław, Poland  
Telefon: (+48) 71 327 20 00  
E-mail: info@telforceone.com

Produkt dedykowany dla dzieci powyżej 3 roku życia.

### OPIS RYSUNKU:

- Mikrofon
- Dioda
- Głośność - / Poprzed. Utwór  
Pojedyncze wciśnięcie przełączy na poprzedni utwór, dłuższe przytrzymanie ściszy odtwarzanie
- ON/OFF / PLAY / PAUSE  
Przytrzymaj dłużej przycisk aby włączyć urządzenie. Podczas odtwarzania wciśnięcie przycisku spowoduje wstrzymanie a jego ponowne wciśnięcie, wznowi odtwarzanie utworu.
- Głośność + / Nast. Utwór  
Pojedyncze wciśnięcie przełączy na następny utwór, dłuższe przytrzymanie pogłośni odtwarzanie
- Gniazdo mini jack 3,5mm
- Gniazdo ładowania microUSB
- Głośnik

### ŁADOWANIE URZĄDZENIA:

Zalecane używanie zasilacza o parametrach wyjściowych 5V = 1A (zasilacz nie jest dołączony do zestawu). Dołączonym do zestawu przewodem microUSB połącz odpowiednio zasilacz sieciowy z urządzeniem. Po prawidłowym połączeniu, dioda obok zapali się na czerwono. Gdy akumulator naładuje się do pełna, dioda zgaśnie. Odciąć urządzenie od ładowania.

### POŁĄCZENIE MIKROFONU PRZEZ BLUETOOTH:

Włącz mikrofon. Migająca niebieska dioda zasygnalizuje gotowość do

pracy i sparowania. Włącz BT w urządzeniu, z którym chcemy sparować mikrofon. Wyszukaj urządzenie na liście, następnie połącz. Po poprawnym połączeniu niebieska dioda na mikrofonie przestanie migać i zmieni się w ciągłe światło.

**UWAGA:** w sieci jest dużo programów wspierających zabawę Karaoke. Proszę zainstalować wybrany i postępować zgodnie z instrukcjami producenta. W zależności od aplikacji jest możliwość śpiewania do podkładów muzycznych, ale także nagrywanie wykonywanych piosenek. My jako producent mikrofonu nie bierzemy odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie obsługiwanych aplikacji. W razie problemów prosimy o kontakt z twórcą aplikacji.

### BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

- Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Do ładowania podłączając produkt tylko do odpowiedniego gniazda sieciowego.
- Opakowanie nie jest zabawką. Zaraz po rozpakowaniu trzymaj je z dala od dzieci.
- Urządzenie posiada wbudowany akumulator. Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażenia akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeladowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj akumulatora dłużej niż jest to niezbędne do jego pełnego naładowania.
- Nie zostawiaj urządzenia bez kontroli podczas ładowania.
- Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów innych niż oryginalne.
- Nie wolno używać produktu, gdy jest uszkodzony.
- Nie należy narażać urządzenia na działania wody, innych płynów

oraz zanieczyszczeń. Nie powinno się korzystać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza oraz wysokim zapyleniu. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.

- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Nie zginać ani nie zakleszczać przewodu do ładowania. Wyciągając przewód, chwycić bezpośrednio za wtyczkę, nigdy za sam przewód.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU**  
Urządzenie oznaczone jest zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO AKUMULATORA**  
Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

**CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UNII EUROPEJSKIEJ**  
TelForceOne S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie MXBM-500 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://manual.maxlife.com/pl/>.



## BLUETOOTH MICROPHONE WITH SPEAKER ANIMAL

MXBM-500

### MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

# maXlife

120 mm

EN

## BLUETOOTH MICROPHONE WITH SPEAKER ANIMAL

MXBM-500

Thank you for purchasing a Maxlife product. Please read the instruction manual carefully before using it for the first time. Keep the manual for later reference. We hope that the Maxlife product will meet your expectations.

**Producer / Customer Service Office:** **TelForceOne S.A.** Produced in PRC  
Krakowska 119  
50-428 Wrocław, Poland  
Phone number: (+48) 71 327 20 00  
E-mail: info@telforceone.com

The product is dedicated to children over 3 years of age.

### IMAGE DESCRIPTION:

- Microphone
- Diode
- Previous Track/ - Volume  
A single press will switch to the previous track, a longer press holding down will shorten the playback
- ON/OFF / PLAY / PAUSE  
Hold down the button longer to turn on the device. During playback, pressing the button will pause and pressing it again, will resume playback of the song.
- Next Track/ + Volume  
A single press will switch to the song, longer holding down will make the playback louder
- 3.5mm mini jack socket
- microUSB charging socket
- Speaker

### CHARGING THE DEVICE:

It is recommended to use a power adapter with output parameters of 5V = 1A (power adapter not included). Use the included microUSB cable to properly connect the AC adapter to the device. When properly connected, the LED next to it will light up red. When the battery is fully charged, the LED will turn off. Disconnect the device from charging.

### MICROPHONE CONNECTION VIA BLUETOOTH:

Turn on the microphone. The flashing blue LED will signal that

it is ready for use and pairing.

Turn on BT on the device you want to pair the microphone with. Search for the device on the list, then connect. When the connection is correct, the blue LED on the microphone will stop flashing and turn into a continuous light.

**NOTE:** there are a lot of programs on the web that support Karaoke fun. Please install the one of your choice and follow the manufacturer's instructions. Depending on the application, it is possible to sing to background music, but also to record the songs performed.

We, as the manufacturer of the microphone, do not take responsibility for the malfunction of supported applications. In case of problems, please contact the developer of the application.

### SAFETY OF USE:


- Read the instructions in the manual carefully. Failure to follow these guidelines may be dangerous or illegal.
- Use the device only for its intended purpose.
- Only connect the product to an appropriate socket for charging.
- The packaging is not a toy. Keep away from children immediately after unpacking.
- The device has a built-in battery. Avoid exposing the battery to very low or very high temperatures. Extreme temperatures can affect battery capacity and lifetime. Avoid exposing the battery to liquids and metal objects. A used or damaged battery should be placed in a special container. Overcharging the battery may damage it. Therefore, do not charge the battery longer than necessary to fully charge it.
- Do not leave the device unattended while charging.
- This product may only be repaired by the manufacturer's qualified service or an authorized service center. Repair of the device by an unqualified service or by an unauthorized service point may damage the device and void the warranty.
- The manufacturer is not responsible for damage caused by unauthorized modifications. The same applies to the use of cables other than the original ones.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not expose the device to water, other liquids or dirt. The device should not be used in rooms with high air humidity and high dust levels. This may adversely affect the operation and life of electronic components.
- Protect the product from falling and strong shocks.
- Do not bend or pinch the charging cable. When pulling out the

cord, grasp the plug directly, never the cord itself.  
Use only a dry and soft cloth to clean the device. Do not use agents with a high concentration of acid or alkali.

**PROPER DISPOSAL OF USED EQUIPMENT**  
This device is marked with a crossed-out garbage container symbol, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or discarded with other household waste at the end of their service life. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point, where such hazardous wastes are recycled. The collection of this type of waste in separate locations and the proper recovery process contributes to the conservation of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. For information on where and how to dispose of used electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, the collection point or the point of sale where the equipment was purchased.

**PROPER DISPOSAL OF USED BATTERY**  
In accordance with EU Directive 2006/66/EC, as amended by Directive 2013/56/EU on the disposal of batteries, this product is marked with a crossed-out garbage container symbol. This symbol means that the batteries used in this product should not be disposed of with ordinary household waste, but handled in accordance with the directive and local regulations. Do not dispose of batteries with unsorted municipal waste. Battery users must use available collection network for these items, that allows for their return, recycling and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries is governed by separate procedures. To learn more about existing battery recycling procedures in your area, contact your city hall, waste management agency or landfill.

**CE DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES**  
TelForceOne S.A. hereby declares that MXBM-500 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: <https://manual.maxlife.com/pl/>

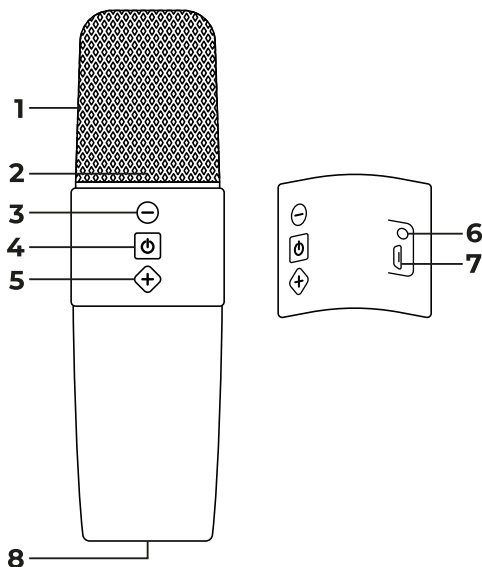

### SPECIFICATION/SPECYFIKACJA:

**Bluetooth:** 5.0  
**Bluetooth range/zasięg Bluetooth:** up to 10m/do 10m  
**Speaker/Głośnik:** 3W  
**Charging port/Port ładowania:** microUSB  
**Input voltage/Napięcie wejściowe:** 5V = 0,3A  
**Battery /Akumulator:** Li-Ion, 3,7V = 400mAh, 1,48Wh  
**Working modes/Tryby pracy:** Bluetooth, 3.5mm AUX  
**Frequency range/Zakres częstotliwości:** Bluetooth 2402-2480 MHz  
**Maximum radiated power for frequency /Maksymalna moc czestotliwosci radiowej:** 2.52 dBm (EIRP)