

CZ

ELEKTRONICKÁ PŠACÍ TABULKA PRO DĚTI

MXWB-02

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt značky Maxlife. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uchovejte pro budoucí použití. Věříme, že výrobek Maxlife splní vaše očekávání.

Výrobce	Vyrobené v Číne	Distributor a servisní středisko
TelForceOne S.A. Krakowska 119 50-428 Wrocław, Poland Phone: (+48) 71 327 20 00 E-mail: info@telforceone.com		C.P.A. CZECH s.r.o. U Panasonicu 376 Pardubice - Staré Čívice, ČR Telefon: 466 734 115 E-mail: cpa@cpa.cz

Produkt určený pro děti starší 3 let.

POUŽITÍ TABULKY
Na obrazovce můžeme psát a kreslit pomocí dodaného stylusu. Chcete-li obrazovku vyčistit a odstranit případné kresby, použijte tlačítko pro čištění obrazovky. Chcete-li zablokovat možnost náhodného vyčištění obrazovky, posuňte posuvník zámku obrazovky doprava.

BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ
Přečtěte si věkové a bezpečnostní pokyny pro hračku – berte je vážně. Nikdy nekupujte hračku, která na sobě nebo na obalu nemá označení CE. Ačkoli označení CE neslouží jako vodítko pro spotřebitele, je to závazek výrobce, že hračka splňuje všechny bezpečnostní požadavky EU, které patří k nejprísnejším na světě.

Vybírejte hračky, které jsou vhodné pro věk, schopnosti a úroveň dovedností vašeho dítěte.

Hračky, které nejsou určeny pro dítě v určité věkové skupině, mu mohou ublížit. Nezapomeňte dodržovat věkové pokyny – věnujte zvláštní pozornost symbolu 0-3 a varování „Nevhodné pro děti do 36 měsíců“, které je k nim přiloženo.

Pravidla pro bezpečné používání hraček pro děti:
Věkové pokyny: Ujistěte se, že hračka je vhodná pro věk a schopnosti vašeho dítěte. Věkové pokyny jsou uvedeny v návodu k použití a na obalu.

Přečtěte si pokyny: Přečtěte si pokyny a doporučení výrobce pro bezpečné používání hračky.

Dohled dospělé osoby: Vždy dohlížejte na své dítě během hry, zejména pokud používá novou hračku nebo pokud hračka obsahuje malé části, které by mohly představovat nebezpečí udušení. Vždy sledujte dobu používání hračky, příliš časté používání může vést k nadměrné únavě nebo dokonce ke zranění. Odstraňte všechny obaly, ale vždy si dodržujte pokyny. Ujistěte se, že si děti nehrají s plastovými obaly, protože mohou způsobit udušení.

Naučte své děti uklízet hračky, abyste snížili riziko nehod.

Nenechávejte hračky na schodech ani na podlaze v prostorách, kudy často procházejí lidé.

Pravidelná kontrola: Pravidelně kontrolujte hru, zda není poškozená nebo zda neobsahuje uvolněné části, abyste předešli zraněním.

Bezpečné herní místo: Ujistěte se, že si vaše dítě hraje s hračkami na bezpečném a vhodném místě, abyste předešli možným zraněním.

Zlomené části: Poškozené nebo rozbité hračky mohou představovat nebezpečí udušení, řezných řezů nebo jiných zranění.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Hračky napájené bateriemi mohou při nesprávném používání představovat nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Varování ohledně baterií: Baterie se nesmí dobíjet, nemíchejte různé typy baterií ani nové a použité baterie, vkládejte baterie se správnou polaritou, vyjměte vybité baterie ze zařízení, nezkratujte napájecí svorky. Baterie neotvírejte, nepoškozujte ani nevhazujte do ohně – může to být nebezpečné a způsobit požár. Vybité nebo poškozené baterie zlikvidujte v nádobě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Požití může způsobit vážné zranění. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Čištění a skladování: K čištění zařízení používejte pouze suchý, měkký hadřík. Nepoužívejte vysoce kyselé ani alkalické prostředky. Zařízení skladujte na suchém a teplém místě. Nikdy nenechávejte baterie v zařízení, pokud jej nebudete delší dobu používat.

Hračka musí být uchovávána mimo dosah dětí mladších 3 let.

Použití: Chraňte výrobek před pádem a silnými nárazy. Nepoužívejte

zařízení při vysokých teplotách vzduchu a nevystavujte jej silnému slunečnímu záření. Zařízení by nemělo být vystaveno přímému působení vody, ohně nebo jiných zdrojů tepla. Mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.

Nezapomeňte, že péče o bezpečnost dětských hraček vyžaduje pozornost a odpovědnost ze strany opatrovníků. Pravidelná kontrola dobrého stavu hraček a dohled nad dětmi během hry jsou klíčovými prvky zajištění bezpečnosti při hře.

 **SPRÁVNÁ LIKVIDACE POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ**
Zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o použitých elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Výrobky označené tímto symbolem by se po skončení životnosti neměly likvidovat ani vyhazovat s běžným domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrické a elektronické zařízení jeho odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Sběr tohoto druhu odpadu na oddělených místech a řádný proces jeho využití přispívají k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má pozitivní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak likvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení způsobem bezpečným pro životní prostředí, by měl uživatel získat na příslušném místním úřadě, ve sběrném místě odpadů nebo v místě prodeje.

 **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SE SMĚRNICEMI EVROPSKÉ UNIE**
Společnost TelForceOne S.A. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující webové adrese: www.cpa.cz

 **VAROVÁNÍ:** Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Malé části. Nebezpečí spolknutí a udušení.

SK

ELEKTRONICKÁ PÍSACIA TABUĽKA PRE DETI

MXWB-02

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt značky Maxlife. Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte návod na použitie. Návod uchovajte pre budúce použitie. Veríme, že výrobok Maxlife splní vaše očakávania.

Výrobce	Vyrobené v Číne	Distributor a servisní středisko
TelForceOne S.A. Krakowska 119 50-428 Wrocław, Poland Phone: (+48) 71 327 20 00 E-mail: info@telforceone.com		C.P.A. CZECH s.r.o. U Panasonicu 376 Pardubice - Staré Čívice, ČR Telefon: 466 734 115 E-mail: cpa@cpa.cz

Výrobek určený pro děti starší 3 roky.

POUŽITIE TABUĽKY
Na obrazovke môžeme písať a kresliť pomocou dodaného stylusu. Ak chcete obrazovku vyčistiť a odstrániť prípadné kresby, použijte tlačidlo na čistenie obrazovky. Ak chcete zablokovať možnosť náhodného vyčistenia obrazovky, posuňte posuvník zámku obrazovky doprava.

BEZPEČNOSŤ POUŽÍVANIA
Prečítajte si pokyny týkajúce sa veku a bezpečnosti hračky – berte ich vážne. Nikdy nekupujte hračku, ktorá na sebe alebo na obale nemá označenie CE. Hoci označenie CE nie je určené ako pomôcka pre spotrebiteľov, je to záväzok výrobcu, že hračka splňa všetky bezpečnostné požiadavky EÚ, ktoré patria medzi najprísnejšie na svete.

Vyberajte si hračky, ktoré sú vhodné pre vek, schopnosti a úroveň zručností vášho dieťaťa.

Hračky, ktoré nie sú určené pre dieťa v určitej vekovej skupine, mu môžu ublížiť. Nezabudnite dodržiavať pokyny týkajúce sa veku – venujte zvláštnu pozornosť symbolu 0 – 3 a upozorneniu „Nevhodné pre deti do 36 mesiacov“, ktoré je k nim priložené.

Pravidlá pre bezpečné používanie hračiek pre deti:
Pokyny týkajúce sa veku: Uistite sa, že hračka je vhodná pre vek a schopnosti vášho dieťaťa. Pokyny týkajúce sa veku sú uvedené v návode na použitie a na obale.

Prečítajte si pokyny na použitie: Prečítajte si pokyny a odporúčania výrobcu pre bezpečné používanie hračky.

Dohľad dospelé osoby: Vždy dohliadajte na svoje dieťa počas hry, najmä ak používa novú hračku alebo ak hračka obsahuje malé časti, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo udusenia. Vždy sledujte čas používania hračky, príliš časté používanie môže v skutočnosti viesť k nadmernej únave alebo dokonca k zraneniu. Odstráňte všetky obaly, ale vždy si dodržujte pokyny. Dbajte na to, aby sa deti nehrali s plastovými obalmi, pretože môžu spôsobiť udusenie.

Naučte svoje deti odkladať hračky, aby ste znížili riziko nehôd.

Nenechávajte hračky na schodoch alebo na podlahe v priestoroch, kadiaľ ľudia často prechádzajú.

Pravidelná kontrola: Pravidelne kontrolujte hru, či nie je poškodená alebo či nie sú uvoľnené časti, aby ste predišli zraneniam.

Bezpečné ihrisko: Uistite sa, že sa vaše dieťa hrá s hračkami na bezpečnom a vhodnom mieste, aby ste predišli možným zraneniam.

Zlomené časti: Poškodené alebo rozbité hračky môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia, porezania alebo iných zranení.

Elektrické nebezpečenstvo: Hračky napájané batériami môžu pri nesprávnom používaní predstavovať požiar alebo elektrické nebezpečenstvo.

Upozornenie týkajúce sa batérie: Batérie sa nesmú nabíjať, nekombinujte typy batérií ani nové a použité batérie, vkladajte batérie so správnou polaritou, vyberajte vybité batérie zo zariadenia, nezkratujte napájacie svorky. Neotvárajte, nepoškozujte ani nevhadzujte batérie do ohňa – môže to byť nebezpečné a spôsobiť požiar. Vybité alebo poškodené batérie zlikvidujte v nádobe. Uchovávejte mimo dosahu detí. Prehltnutie môže spôsobiť vážne zranenie. V prípade prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc.

Čistenie a skladovanie: Na čistenie zariadenia používajte iba suchú, mäkkú handričku. Nepoužívajte silne kyslé alebo alkalické prostriedky. Zariadenie skladujte na suchom a teplom mieste. Nikdy nenechávajte batérie v zariadení, ak ho nebudete dlhší čas používať.

Hračka sa musí uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.

Použitie: Chráňte výrobok pred pádom a silnými nárazmi. Nepoužívajte

zariadenie pri vysokých teplotách vzduchu a nevystavujte ho silnému slnečnému žiareniu. Zariadenie by nemalo byť vystavené priamemu pôsobeniu vody, ohňa alebo iných zdrojov tepla. Môže to trvalo poškodiť výrobok.

Pamätajte, že starostlivosť o bezpečnosť detských hračiek si vyžaduje pozornosť a zodpovednosť zo strany opatrovníkov. Pravidelná kontrola dobrého stavu hračiek a dohľad nad deťmi počas hry sú kľúčovými prvkami zabezpečenia bezpečnosti počas hry.

 **SPRÁVNÁ LIKVIDÁCIA POUŽITÉHO ZARIADENIA**
Zariadenie je označené v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o použitých elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Výrobky označené týmto symbolom by sa po skončení životnosti nemali likvidovať ani vyhazovať s bežným domovým odpadom. Užívateľ je povinný zlikvidovať odpadové elektrické a elektronické zariadenie jeho odovzdaním na určenom mieste, kde sa tento nebezpečný odpad recykluje. Zber tohto druhu odpadu na oddelených miestach a riadny proces jeho zhodnocovania prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadových elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako likvidovať odpadové elektrické a elektronické zariadenia spôsobom bezpečným pre životné prostredie, by mal užívateľ získať na príslušnom miestnom úrade, v zbernom mieste odpadov alebo v mieste predaja.

 **PREHLÁSENIE O ZHODE SO SMERNICAMI EURÓPSKEJ ÚNIE**
Spoločnosť TelForceOne S.A. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie ustanovenia smerníc Európskej únie. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej webovej adrese: www.cpa.cz

 **VAROVANIE:** Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo spolknutia a udusenía.




maXlife

WRITING BOARD TABLICA DO PISANIA

MXWB-02

USER MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

IMAGE DESCRIPTION / OPIS RYSUNKU / POPIS

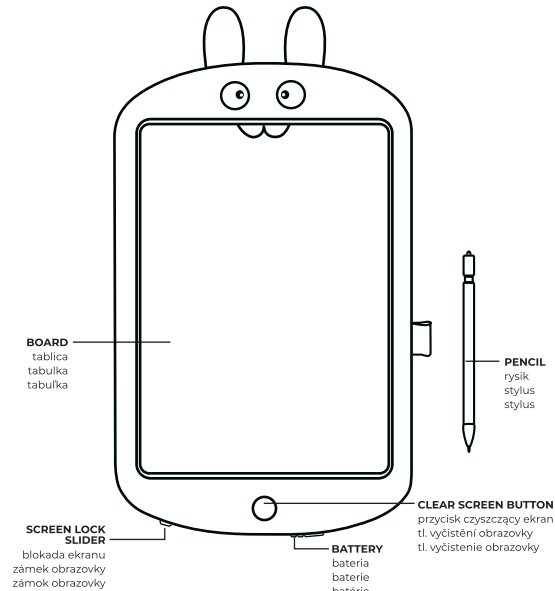

SPECIFICATION / SPECYFIKACJA / SPECIFIKACE / ŠPECIFIKÁCIE

Battery/Bateria/Batterie/Baterie: 1 x CR2032 3V⁼⁼ (not included/zestaw nie zawiera/hení součástí balení/nie je súčasťou balenia)
Scren size/Rozmiar ekranu/Velikost displeje/Vel'kost displeja: 8,5"

Set contains/Zawartość zestawu/Obsah balení/Obsah balenia:
Writing board, pencil, USB cable, manual/Tablica, rysik, kabel USB, instrukcja/Elektronická psací tabulka, stylus, USB kabel, uživatelská příručka / Elektronická písacia tabuľka, stylus, USB kábel, uživatelská príručka

ENG

WRITING BOARD

MXWB-02

Thank you for purchasing a Maxlife product. Please read the instruction manual carefully before using it for the first time. Keep the manual for later reference. We hope that the Maxlife product will meet your expectations.

Producer/ Customer Service Office
TelForceOne S.A.
Krakowska 119
50-428 Wrocław, Poland
Phone: (+48) 71 327 20 00
E-mail: info@telforceone.com
Made in China

Product intended for children over 3 years of age.

USING THE BOARD

The screen allows us to write and draw by hand using the included stylus. Use the clear screen button to clear the screen and remove any drawings. To block the possibility of accidentally clearing the screen, move the screen lock slider to the right.

SAFETY OF USE

Read the age and safety guidelines for the toy - take them seriously. Never buy a toy unless it has a CE mark on it or on its packaging. Although the CE mark is not intended as a guide for consumers, it is a commitment from the manufacturer that the toy meets all EU safety requirements, which are among the strictest in the world.

Choose toys that are suitable for your child's age, abilities and skill level.

Toys that are not intended for a child in a specific age group can harm them. Remember to follow the age guidelines - pay particular attention to the 0-3 symbol and the warning „Not suitable for children under 36 months” that accompanies them.

Rules for safe use of toys for children:

Age guidelines: Make sure the toy is suitable for your child's age and abilities. Age guidelines are provided in the instructions and on the packaging.

Read the instructions: Read the instructions and the manufacturer's recommendations for safe use of the toy.

Adult supervision: Always supervise your child during play, especially when using a new toy or if the toy contains small parts that could pose a choking hazard. Always monitor the time of use of the toy, too much use can actually lead to excessive fatigue or even injury. Remove all packaging, but always keep the instructions. Make sure children do not play with plastic packaging, as it can cause suffocation.

Teach your children to put toys away to reduce the risk of accidents.

Do not leave toys on stairs or on the floor in areas where people often pass by.

Regular inspection: Regularly check the game for damage or loose parts to avoid injuries.

Safe play area: Make sure your child plays with toys in a safe and appropriate place to avoid potential injuries.

Broken parts: Damaged or broken toys can pose a choking hazard, cuts or other injuries.

Electrical Hazards: Battery-powered toys can pose a fire or electrical hazard if used incorrectly.

Battery warning: Batteries should not be recharged, do not mix battery types or new and used batteries, insert batteries with correct polarity, remove exhausted batteries from the device, do not short-circuit the power terminals. Do not open, mutilate or throw batteries into a fire - this can be dangerous and cause a fire. Dispose of exhausted or damaged batteries in a container. Keep away from children. Swallowing can cause serious injury. If swallowed, seek medical attention.

Cleaning and storage: Use only a dry, soft cloth to clean the device. Do not use highly acidic or alkaline agents. Store the device in a dry and warm place. Never leave batteries in the device if you are not going to use it for a long time.

The toy must be kept out of the reach of children under 3 years of age.

Use: Protect the product from falling and strong shocks. Avoid using the device at high air temperatures and do not expose the device to strong sunlight. The device should not be exposed to direct water, fire or other heat sources. This may permanently damage the product.

Remember that taking care of the safety of children's toys requires

attention and responsibility on the part of guardians. Regularly checking that the toys are in good condition and supervising children during play are key elements of ensuring safety during play

PROPER DISPOSAL OF USED EQUIPMENT
This device is marked with a crossed-out garbage container symbol, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or discarded with other household waste at the end of their service life. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point, where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate locations and the proper recovery process contributes to the conservation of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. For information on where and how to dispose of used electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, the collection point or the point of sale where the equipment was purchased.

DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES
TelForceOne S.A. hereby declares that this product complies with the essential requirements and other provisions of the Directives „New Approach” of the European Union.

WARNING: Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.

PL

TABLICA DO PISANIA

MXWB-02

Dziękujemy za zakup produktu marki Maxlife. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu. Mamy nadzieję, że produkt Maxlife spełni Twoje oczekiwania.

Dane producenta /Biuro Obsługi Klienta
TelForceOne S.A.
Krakowska 119
50-428 Wrocław, Poland
Telefon: (+48) 71 327 20 00
E-mail: info@telforceone.com
Wyprodukowane w Chinach

Produkt dedykowany dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

KORZYSTANIE Z TABLICY

Ekran pozwala nam na ręczne pisanie i rysowanie używając dołączonego rysika. Do wyczyszczenia ekranu i usunięcia wszelkich rysunków służy przycisk czyszczący ekran. Aby zablokować możliwość przypadkowego wyczyszczenia ekranu przesuwamy suwak blokady ekranu w prawo.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi wieku dziecka i bezpiecznego korzystania z zabawki - traktuj je poważnie. Nigdy nie kupuj zabawek, jeśli nie ma na nich lub na ich opakowaniu znaku CE. Chociaż znak CE nie został pomyślany jako wskazówka dla konsumentów, to stanowi jednak zobowiązanie ze strony producenta, że zabawka spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa UE, należące do najostrożniejszych na świecie.

Wybieraj zabawki odpowiednie do wieku dziecka, jego zdolności i poziomu umiejętności.

Zabawki nieprzeznaczone dla dziecka w określonej grupie wiekowej mogą mu wyrządzić krzywdę. Pamiętaj, by przestrzegać zaleceń dotyczących wieku - szczególnie zwracaj uwagę na symbol 0-3 i ostrzeżenie „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy”, któremu towarzyszy.

Zasady bezpiecznego użytkowania zabawek dla dzieci:

Wiekowe zalecenia: Upewnij się, że zabawka jest odpowiednia dla wieku i umiejętności twojego dziecka. Wskazówki dotyczące wieku znajdują się w instrukcji i na opakowaniu.

Czytaj instrukcje: Przeczytaj instrukcje obsługi i zalecenia producenta dotyczące bezpiecznego użytkowania zabawki.

Nadzór dorosłego: Zawsze nadzoruj dziecko podczas zabawy, zwłaszcza gdy używają nowej zabawki lub jeśli zabawka zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko połknięcia. Zawsze kontroluj czas korzystania z zabawki, zbyt długie korzystanie z niej może faktycznie prowadzić do nadmiernego zmęczenia lub nawet kontuzji. Usuwać całość opakowania, lecz zawsze zachowuj instrukcję. Pilnuj, by dzieci nie bawiły się plastikowymi opakowaniami, ponieważ grozi to uduszeniem się dziecka. Naucz swoje dzieci odkładania zabawek na miejsce, by zmniejszyć zagrożenie wypadkiem. Nie zostawiaj zabawek na schodach ani na podłodze w miejscach, gdzie często przechodzą domownicy.

Regularne sprawdzanie: Regularnie sprawdzaj grę pod kątem uszkodzeń lub luzów, aby uniknąć obrażeń.

Bezpieczne miejsce zabawy: Upewnij się, że dziecko bawi się zabawkami na bezpiecznym i odpowiednim miejscu, pozwoli to uniknąć potencjalnych urazów.

Złamane części: Uszkodzone lub złamane zabawki mogą stanowić ryzyko zadławienia, zranienia lub innych urazów.

Zagrożenia elektryczne: Zabawki zasilane bateriami mogą stanowić zagrożenie pożarowe lub elektryczne, jeśli są używane nieprawidłowo.

Ostrzeżenie dotyczące baterii: Baterie nie powinny być ładowane, nie należy wkładać różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii, baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości, wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia, zacisków zasilania nie należy zwierać. Nie otwieraj, nie uszkadź ani nie wrzucaj baterii do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużytą lub uszkodzoną baterię należy umieścić w specjalnym pojemniku. Trzymaj z dala od dzieci. Połknięcie może spowodować poważne obrażenia. W przypadku połknięcia zgłoś się do lekarza.

Czyszczenie i przechowywanie: Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Przechowuj urządzenie w suchym i ciepłym miejscu. Jeśli zamierzasz dłużej nie korzystać z urządzenia, nigdy nie zostawiaj w nim baterii. Zabawka musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Użytkowanie: Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami. Unikaj korzystania z urządzenia przy wysokich temperaturach powietrza oraz nie wystawiaj urządzenia na działanie silnego słońca.

Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, ognia lub innego źródła ciepła. Może to trwale uszkodzić produkt.

Pamiętaj, że dbanie o bezpieczeństwo zabawek dla dzieci wymaga uwagi i odpowiedzialności ze strony opiekunów. Regularne sprawdzanie, czy zabawki są w dobrym stanie oraz nadzorowanie dzieci podczas zabawy to kluczowe elementy zapewnienia bezpieczeństwa podczas zabawy.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
Urządzenie oznaczone jest zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UNII EUROPEJSKIEJ
Niniejszym TelForceOne S.A. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.