CZ

RYCHLÝ STISK HRA

MXPS-100

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt **Maxlife**. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Tento návod si prosím uschovejte pro budoucí použití, protože obsahuje důležité informace. Doufáme, že výrobek **Maxlife** splní vaše očekávání.

DISTRIBUTOR:
C.P.A. CZECH s.r.o.
U Parasionicu 376
53006 – Staré Čivice
Tel. 466 734 115
cpa@cpa.cz

Vyrobeno v Číně

SPECIFIKACE:
Napájení: 4,5V~ , 3x AAA 1.5V⎓ battery

OBSAH BALENÍ: hra, manuál
POZNÁMKA: pokud po vybalení sady některý z prvků chybí, neprodleně to nahlaste prodejci.

Výrobek je určen pro děti starší 3 let.

VAROVÁNÍ: Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Pro použití pod přímým dohledem dospělé osoby.

PRAVIDLA PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ DĚTSKÝCH HRAČEK:
Doporučení pro věk: Ujistěte se, že je hračka vhodná pro věk a schopnosti vašeho dítěte. Věkové pokyny jsou uvedeny v manuálu a na obalu.

Přečtěte si návod k použití: Přečtěte si návod k použití a doporučení výrobce pro bezpečné používání hračky.

Dohled dospělé osoby: Na dítě při hře vždy dohlížejte, zejména pokud používáte novou hračku nebo pokud hračka obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí spolknutí. Vždy kontrolujte stav používání hračky, příliš dlouhé používání může vést k nadměrné únavě nebo dokonce ke zranění.

Pravidelné provádějte kontrolu: Pravidelně kontrolujte všechny hračky, zda nejsou poškozené nebo uvolněné. Poškozené hračky opravte nebo vyměňte.

Bezpečné místo na hraní: Hračky si hrajte na bezpečném místě: Dbejte na to, aby si dítě hrálo s hračkami na bezpečném a vhodném místě, abyste předešli možným úrazům.

Poškozené části: Poškozené nebo rozbité hračky mohou představovat nebezpečí udušení, poranění nebo jiného zranění.

Nebezpečí elektrického proudu: Hračky napájené bateriemi nebo zapojené do zásuvky mohou při nesprávném používání představovat nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Upozornění na baterii: Baterie by se neměly dobíjet. Nevkládejte dohromady různé typy baterií nebo nové a použité baterie. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie by měly být z hračky vyjmuty. Napájecí svorky by neměly být zkratovány.

Čištění a skladování: K čištění přístroje používejte pouze suchý a měkký hadřík. Nepoužívejte prostředky s vysokou koncentrací kyselin nebo zásad. Zařízení skladujte na suchém a teplém místě. Pokud přístroj nehodlate delší dobu používat, nikdy v něm nenechávejte baterie nebo vyčistěte akumulátory.
Hračka musí být uložena mimo dosah dětí mladších 3 let.

Použití: V případě, že je hračka používána jako hračka, je nutné ji používat v souladu s pokyny výrobce. Chraňte výrobek před pády a silnými nárazy. Nepoužívejte zařízení při vysokých teplotách vzduchu a nevystavujte zařízení silnému slunečnímu záření. Zařízení by neměla být vystavena přímému působení vody, ohně nebo jiného zdroje tepla. Mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.

Nezapomeňte, že zajištění bezpečnosti dětských hraček vyžaduje pozornost a odpovědnost pečovatelů. Klíčem k zajištění bezpečné hry je pravidelná kontrola dobrého stavu hraček a dohled nad dětmi při hře.

POPIS ZAŘÍZENÍ:
1. Tlačítko
2. Tlačítko výběru režimu (4 režimy)
3. Tlačítko Zap/Vyp
4. Tlačítko hlasitosti
5. Zadní tlačítko

VLOŽENÍ BATERIE:
Na zadní straně je prostor pro baterie. Odšroubujte šroub. Opatrně sejměte bezpečnostní kryt. Vložte 3 x AAA 1,5 V⎓ baterie podle vyznačené +/- polarity. Uzavřete kryt a pevně utáhněte šroub.

POZNÁMKA: Pokud chcete použít baterie, je nutné je před nabíjením z hračky vyjmout. Baterie mohou nabíjet pouze dospělí nebo dětí starší 8 let.

ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ:
Stisknutím tlačítka „Zapnuti" zařízení zapnete, dalším stisknutím tlačítka zařízení vypnete.

HLASITOST:
Po zapnutí zařízení se hlasitost automaticky nastaví na nejvyšší úroveň. Pro krátkém stisknutí tlačítka „Hlasitost" se její úroveň sníží. Zařízení má 4 úrovně hlasitosti. Dvojitý tón bude indikovat nejvyšší úroveň hlasitosti.

HERNÍ REŽIMY:
Zařízení má čtyři typy arkádových her.
Pomocí tlačítka pro výběr hry můžete vybrat.

Průchozí režim
Celkem je zde více než 200 hlavních úrovní. V každé hlavní úrovni musíte dokončit 5 malých úrovní, než se přesunete do další. Čas. S rostoucím počtem úrovní se zvyšuje počet světel a zkracuje se časový limit každé úrovně.
Pokud světla nezhasnete ve stanoveném čase a stisknete zadní tlačítko, hra selže a vrátí se do výchozího stavu.
V nehrném stavu stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti pro výběr úrovně (po výběru úrovně je třeba stisknout zadní tlačítko pro vstup do hry.

Paměťový režim
Celkem je zde 9 hlavních úrovní. V každé hlavní úrovni musíte dokončit 5 malých úrovní, než se přesunete do další. Chcete-li hru spustit, musíte počkat, až se rozsvítí světla a zazní zvukové upozornění, a poté stisknout klávesy v pořadí, v jakém se předtím zobrazily.
Pokud stisknete špatné tlačítko, hra se nezdaří. Nedávejte dokopy více typy baterií alebo nové a použité baterie. Baterie musja byt vložené se správnou polaritou. Vybité baterie by sa mali z hračky vyňať. Napájacie póly by nemali byť skratované.
V nehrném stavu stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti pro výběr úrovně (po výběru úrovně je třeba stisknout zadní tlačítko pro vstup do hry.

Režim bodování
Během 1 minuty stiskněte herní tlačítka podle rozsvíceného světla, po dokončení úrovně se všichni posunou dál a přejdou na další. 5 přibývajícími úrovněmi se bude počet světel zvyšovat a časový limit každé úrovně se bude zkracovat. Pokud světla nechasnou ve stanoveném čase a stisknete zadní tlačítko, hra se vrátí do původního stavu a počká na restart.

Poznámka: Pokud se během hry rozsvítí světla, musí se vypnout.
Po výběru režimu stiskněte tlačítko „Zpět" a vstupte do hry.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpadky v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Výrobky označené tímto symbolem by se po skončení životnosti neměly likvidovat ani vyhazovat s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrické a elektronické zařízení jeho odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Shromažďování takového odpadu na oddělených místech a řádný proces recyklace přispívají k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jakým způsobem likvidovat použitá elektronická zařízení bezpečných způsobem pro životní prostředí, by měl uživatel získat od příslušného orgánu místní samosprávy, sběrného místa odpadů nebo prodejního místa, kde bylo zařízení zakoupeno.

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SE SMĚRNICEMI EVROPSKÉ UNIE
Společnost TelForceOne S.A. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.

Symbol označuje karton (obalový materiál).

Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.

SK

RÝCHLA HRA PRE TLAČ

MXPS-100

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok **Maxlife**. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Tento návod si prosím uschovajte pre budúce použitie, pretože obsahuje dôležité informácie. Dúfame, že výrobok **Maxlife** spĺní vaše očakávania.

DISTRIBÚTOR:
C.P.A. CZECH s.r.o.
U Parasionicu 376
53006 – Staré Čivice
Tel. 466 734 115
cpa@cpa.cz

Vyrobené v Číne

ŠPECIFIKÁCIE:
Napájanie: 4,5V~ , batéria 3x AAA 1.5V⎓

OBSAH BALENIA: hra, manuál
POZNÁMKA: POZNÁMKA: Ak po rozbalení balíka niektorá z položiek chýba, okamžite to oznámte predávajúcemu.

Výrobok je určený pre deti starší 3 roky.

VAROVANIE: Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Na použitie pod priamym dohľadom dospelej osoby.

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA DETSKÝCH HRAČIEK:
Odporúčania týkajúce sa veku: Uistite sa, že hračka je vhodná pre vek a schopnosti vášho dieťaťa. Vekové odporúčania sú uvedené v poštovej zásielke a na obale.

Prečítajte si návod na použitie: Prečítajte si návod na použitie a odporúčania výrobcu na bezpečné používanie hračky.

Dohľad dospelej osoby: Počas hry vždy dohliadajte na svoje dieťa, najmä ak používate novú hračku alebo ak hračka obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať riziko prehltnutia. Vždy skontrolujte dĺžku používania hračky, príliš dlhé používanie môže viesť k nadmernej únave alebo dokonca k zraneniu.

Pravidelne vykonávajte kontrolu: Pravidelne kontrolujte všetky hračky, či nie sú poškodené alebo uvoľnené. Poškodené hračky opravte alebo vymeňte.

Bezpečné miesto na hranie: Zabezpečte, aby sa vaše dieťa hralo s hračkami na bezpečnom a vhodnom mieste, aby ste predišli možným nehodám.

Poškodené časti: Poškodené alebo rozbité hračky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia, poranenia alebo iného poškodenia.

Nebezpečenstvo elektrického prúdu: Hračky napájané batériami alebo zapojené do zásuvky môžu pri nesprávnom používaní predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Upozornenie na batérie: Batérie by sa nemali nabíjať. Nedávajte dokopy rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie by sa mali z hračky vyňať. Napájacie póly by nemali byť skratované.

Čistenie a skladovanie: Nepoužívajte výrobky s vysokou koncentráciou kyselin alebo zásad. Zariadenie skladujte na suchom a teplom mieste. Nikdy nenechávajte v zariadení batérie alebo vyčistiť batérie, pokiaľ ho nemáte v úmysle dlhší čas.
Hračka sa musí uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.

Používanie: Ak sa hračka používa ako hračka, musí sa používať v súlade s pokynmi výrobcu. Zariadenie nepoužívajte pri vysokých teplotách vzduchu a nevystavujte ho silnému slnečnému žiareniu. Zariadenie by nemalo byť vystavené priamemu pôsobeniu vody, ohňa alebo iného zdroja tepla. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu výrobku.

Nezabudnite, že zaistenie bezpečnosti detských hračiek si vyžaduje pozornosť a zodpovednosť opatrovateľov. Pravidelná kontroly stavu hračiek a dohľad nad hrajúcimi sa deťmi sú kľúčom k zaisteniu bezpečnej hry.

POPIS ZARIADENIA:
1. Tlačidlo
2. Tlačidlo výberu režimu (4 režimy)
3. Tlačidlo Zap/Vyp
4. Tlačidlo Hlasitosti
5. Zadné tlačidlo

VLOŽENIE BATÉRIE:
Na zadnej strane sa nachádza priehradka na batérie. Odskrutkujte skrutku. Opatrne odstráňte bezpečnostný kryt. Vložte 3 batérie AAA 1,5 V⎓ podľa vyznačenej polarity +/-. Zatvorte kryt a pevne utiahnite skrutku.

POZNÁMKA: Ak chcete použiť batérie, pred nabíjaním ich musíte z hračky vyňať. Batérie môžu nabíjať len dospelí alebo deti staršie ako 8 rokov.

ZAPNUTIE ZARIADENIA:
Stlačením tlačidla „Zapnuť" zariadenie zapnete, opätovným stlačením tlačidla zariadenie vypnete.

HLASITOSŤ:
Po zapnutí zariadenia sa hlasitosť automaticky nastaví na najvyššiu úroveň. Po krátkom stlačení tlačidla „Hlasitosť" sa jej úroveň znižuje. Zariadenie má 4 úrovne hlasitosti. Dvojitý tón signalizuje najvyššiu úroveň hlasitosti.

REŽIMY HRY:
Zariadenie má štyri typy arkádových hier.
Pomocou tlačidla na výber hry vyberte

Priechodný režim
Celkovo je tu viac ako 200 hlavných úrovní. V každej hlavnej úrovni musíte prejsť 5 malých úrovní a až potom sa presuniete do ďalšej. S rastúcim počtom úrovní sa zvyšuje počet svetiel a znižuje sa časový limit každej úrovne.
Ak v stanovenom čase nevypnete svetlá a nestlačíte tlačidlo späť, hra zlyhá a vráti sa do predvoleného stavu.
V stave mimo hry stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti, aby ste vybrali úroveň (po výbere úrovne je potrebné stlačiť tlačidlo späť, aby ste vstúpili do hry.

Režim pamäte
Celkovo je tu 9 hlavných úrovní. V každej hlavnej úrovni musíte prejsť 5 malých úrovní a až potom sa presuniete do ďalšej. Ak chcete spustiť hru, musíte počkať, kým sa rozsvietia svetlá a zaznie zvukové upozornenie, a potom stlačať klávesy v poradí, v akom boli predtým zobrazené.
Ak stlačíte nesprávnu klávesu, hra sa skončí neúspešne a nezískate žiadne body. Hra sa vráti do predvoleného stavu a počká na reštart.
V nehratelnom stave stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti, aby ste vybrali úroveň (po výbere úrovne je potrebné stlačiť tlačidlo späť, aby ste vstúpili do hry.

Režim bodovania
Do 1 minúty stlačte herné tlačidlá podľa indikátorov. Ak ste stlačili vietkych deset tlačidiel, prejdite do ďalšieho kola stlačením tlačidla späť. Čím viac svetielok zhasne, tým vyššie je skóre (až do 100 bodov). Ak kontrolka svieti, hra sa skončí neúspešne bez získania skóre a hra sa vráti do predvoleného stavu a čaká na opätovné spustenie. V nehratelnom stave stlačte tretie tlačidlo svetla, aby ste skontrolovali vysoké skóre (vysoké skóre sa vymaže po vybratí batérie).

Režim pre viacerých hráčov
Stlačte tlačidlo prehrávania podľa rozsvietenej kontrolky, po dokončení úrovne sa vlečci presunú na ďalšiu. S postupujúcimi úrovňami sa bude počet svetielok zvyšovať a časový limit každej úrovne sa bude skracovať. Ak svetlá nezhasnú v stanovenom čase a vy stlačíte tlačidlo späť, hra sa vráti do pôvodného stavu a počká na reštart.

Poznámka: Ak sa počas hry rozsvietia svetlá, musia sa vypnúť.
Po výbere režimu stlačte tlačidlo „Späť", aby ste vstúpili do hry.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Zariadenie je označené symbolom preškrtnutého kontajnera na odpad v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Výrobky označené týmto symbolom by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať ani vyhadzovať spolu s iným domovným odpadom. Používateľ musí zlikvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení tak, že ho odnesie na určené miesto na recykláciu nebezpečného odpadu. Zber takéhoto odpadu na oddelených miestach a správny proces recyklácie prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako likvidovať použité elektronické zariadenia spôsobom bezpečným pre životné prostredie, by mal používateľ získať na príslušnom miestnom úrade, zbernom mieste odpadu alebo na predajnom mieste, kde bolo zariadenie zakúpené.

CE VYHLÁSENIE O ZHODE SO SMERNICAMI EURÓPSKEJ UNIE
Spoločnosť TelForceOne S.A. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie ustanovenia smerníc Európskej únie.

Symbol označuje karton (obalový materiál).

Obal zariadenia sa môže recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.

Cet appareil se recycle
À DÉPOSER À L'ENTRÉE EN DÉCHÈTERIE
EN MAGASIN OU
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

maXlife

QUICK PRESS GAME

MXPS-100

MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

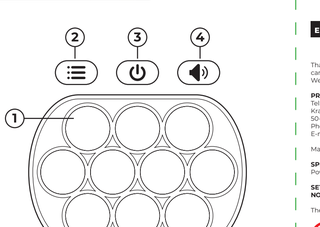

EN

QUICK PRESS GAME

MXPS-100

Thank you for purchasing **Maxlife** product. Before first use, please read the user manual carefully. Please keep this manual for future reference as it contains important information. We hope that the **Maxlife** product will meet your expectations.

PRODUCER/CUSTOMER SERVICE OFFICE:
TelForceOne S.A.
Krakowska 119
50-428 Wrocław, Poland
Phone number: (+48) 71 327 20 00
E-mail: info@telforceone.com

Made in China

SPECIFICATION:
Power supply: 4,5V⎓, 3x AAA 1,5V⎓ battery

SET CONTAINS: game, manual
NOTE: If any of the elements are missing after unpacking the set, report it immediately to the seller.

The product is intended for children over the age of 3.

WARNING: Not suitable for children under 36 months. For use under direct adult supervision.

RULES FOR THE SAFE USE OF CHILDREN'S TOYS:
Age Recommendations: Make sure the toy is appropriate for your child's age and abilities. Age guidelines are provided in the manual and on the packaging.

Read instructions: Read the user manual and manufacturer's recommendations for safe use of the toy.

Adult Supervision: Always supervise your child while playing, especially when using a new toy or if the toy contains small parts that may pose a swallowing hazard. Always control the time you allow the toy, using it for too long may lead to excessive fatigue or even injury.

Regularly Inspection: Inspect all toys regularly for damage or looseness. Repair or replace damaged toys.

Safe place to play: Make sure your child plays with toys in a safe and appropriate place to avoid potential injuries.

Broken parts: Damaged or broken toys may pose a choking, laceration or other injury hazard.

Electrical Hazards: Battery-powered or plug-in toys can pose a fire or electrical hazard if used incorrectly.

Battery Warning: Batteries should not be recharged. Do not insert different types of batteries or new and used batteries together. Batteries must be inserted with correct polarity. Discharged batteries should be removed from the toy. The power terminals should not be shorted.

Cleaning and storage: Use only a dry and soft cloth to clean the device. Do not use agents with high acidic or alkaline concentrations. Store the device in a dry and warm place. If you do not intend to use the device for a longer period of time, never leave batteries or discharged batteries in it.
The toy must be kept out of the reach of children under 3 years of age.

Use: Protect the product against falls and strong shocks. Avoid using the device at high air temperatures and do not expose the device to strong sunlight. The device should not be exposed to direct exposure to water, fire or any other source of heat. This may permanently damage the product.

Remember that keeping children's toys safe requires attention and responsibility on the part of caregivers. Regularly checking that toys are in good condition and supervising children while they play are key to ensuring safe play.

PRODUCT DESCRIPTION:
1. Movie button
2. Mode selection key (4 modes)
3. Power button
4. Volume button
5. Back side button

BATTERY INSTALLATION:
There is a space for batteries on the „Back side button". Unscrew the screw. Gently remove the safety flap. Place 3 x AAA 1.5V⎓ batteries according to the +/- polarity marked. Close the flap and tighten the screw securely.

NOTE: If you want to use batteries, they must be removed from the toy before charging. Batteries should only be charged by adults or children aged 8 years or older.

TURNING ON THE DEVICE:
Press the "Power button" to turn it on, pressing it again will turn the device off.

VOLUME:
With the volume turn on the device, the volume will automatically be set to the highest level. After briefly pressing the "Volume button", will reduce its level. The device has 4 volume levels. Double tone will indicate the highest volume level.

GAME MODES:
The device has four types of arcade games.
Use the game selection button to select

Pass through mode
In total, there are over 200 main levels. In each main level you have to complete 5 small levels before moving on to the next one. As the number of levels increases, the number of lights will increase and the time limit of each level is shortened.
If the lights are not turned off within the allotted time and the „Back side button" is pressed, the game will fail and return to the initial state.
In non-game state, press and hold the volume button to select the level (after selecting the level, you need to press the „Back side button" to enter the game.

Memory mode
There are 9 main levels in total. In each main level you have to complete 5 small levels before moving on to the next one. To start the game, you must wait until the lights turn on and the sound message sounds, and then press the keys in the order in which they were previously displayed.
If you press the wrong button, the game will fail and you will not score any points. The game will return to its initial state and wait for a restart. In non-game state, press and hold the volume button to select the level (after selecting the level, you need to press the „Back side button" to enter the game.

Scoring mode
Press the game buttons according to the indicated lights within 1 minute. If all ten buttons have been pressed, proceed to the next round (e.g. pressing the „Back side button"). The more lights are turned off, the higher the score (up to 100 points). If the light is on, the game fails with no score, and the game returns to the starting state and waits to start again.
In non-game state, press the third light button to check the highest score (the highest score will be erased when the battery is removed).

Multiplayer mode
Press the play button according to the light on, everyone will move on after completing the level and move on to the next one. As the level increases, the number of lights will increase and the time limit of each level will be shortened. If the lights are not turned off within the allowed time and the „Back side button" is pressed, the game will return to its initial state and wait for a restart.

Note: If the lights are turned on during the game, it must be turned off. After selecting the mode, press the „Back" button to enter the game.

PROPER DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT
This device is marked with a crossed-out garbage container symbol, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Products marked with this symbol must be disposed of or discarded with other household waste at the end of their service life. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point, where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate locations and the proper recovery process contributes to the conservation of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. For information on where and how to dispose of used electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, the collection point or the point of sale where the equipment was purchased.

DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES
The TelForceOne S.A. hereby declares that this product complies with the essential requirements and other provisions of the Directives „New Approach" of the European Union.

The symbol stands for flat cardboard (packaging material).

The device packaging can be recycled in accordance with local regulations.

PL

GRA ZRĘCZNOŚCIOWA

MXPS-100

Dziękujemy za zakup produktu marki **Maxlife**. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu gdyż zawiera ona ważne informacje. Mamy nadzieję, że produkt **Maxlife** spełni Twoje oczekiwania.

DANE PRODUCENTA/BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
TelForceOne S.A.
Krakowska 119
50-428 Wrocław, Polska
Infolinia: (+48) 71 327 20 00
E-mail: info@telforceone.com

Wyprodukowano w Chinach

SPECYFIKACJA:
Zasilanie: 4,5V⎓, bateria 3x AAA 1.5V⎓

ZESTAW ZAWIERA: gra, instrukcja
UWAGA: gdy po rozpakowaniu zestawu brakuje któregoś jego elementów zgłoś, to niezwłocznie do sprzedawcy.

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ZABAWEK DLA DZIECI:
Wiekowe zalecenia: Upewnij się, że zabawka jest odpowiednia dla wieku i umiejętności Twojego dziecka. Wskazówki dotyczące wieku znajdują się w instrukcji i na opakowaniu.

Czytaj instrukcje: Przeczytaj instrukcję obsługi i zalecenia producenta dotyczące bezpiecznego użytkowania zabawki.

Nadzór dorosłego: Zawsze nadzoruj dziecko podczas zabawy, zwłaszcza gdy używa nowej zabawki lub jeśli zabawka zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko połknięcia. Zawsze kontroluj czas korzystania z zabawki, zbyt długie korzystanie z niej może prowadzić do nadmiernego zmęczenia lub nawet kontuzji.

Regularne sprawdzanie: Regularnie sprawdzaj wszystkie zabawki pod kątem uszkodzeń lub luzów. Napraw lub wymień uszkodzone zabawki.

Bezpieczne miejsce zabawy: Upewnij się, że dziecko bawi się zabawkami w bezpiecznym i odpowiednim miejscu, pozwoli to uniknąć potencjalnych urazów.

Złamane części: Uszkodzone lub złamane zabawki mogą stanowić ryzyko zadławienia, zranienia lub innych urazów.

Zagrożenia elektryczne: Zabawki zasilane bateriami lub z wtyczką mogą stanowić zagrożenie pożarowe lub elektryczne, jeśli są używane nieprawidłowo.

Ostrzeżenie dotyczące baterii: Baterie nie powinny być ładowane. Nie należy wkładać różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Zacisków zasilania nie należy zwierać.

Czyszczenie i przechowywanie: Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Przechowuj urządzenie w suchym i ciepłym miejscu. Jeśli zamierzasz dłużej nie korzystać z urządzenia, nigdy nie zostawiaj w nim baterii lub rozładowanych akumulatorów.
Zabawka musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Użytkowanie: Chroń produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami. Unikaj korzystania z urządzenia przy wysokich temperaturach powietrza oraz nie wystawiaj urządzenia na działanie silnego światła. Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, ognia lub innego źródła ciepła. Może to trwale uszkodzić produkt.

Pamiętaj, że dbanie o bezpieczeństwo zabawek dla dzieci wymaga uwagi i odpowiedzialności ze strony opiekunów. Regularne sprawdzanie, czy zabawki są w dobrym stanie oraz nadzorowanie dzieci podczas zabawy to kluczowe elementy zapewnienia bezpieczeństwa podczas zabawy.

OPIS PRODUKTU:
1. Przycisk gry
2. Przycisk wyboru trybu (4 tryby)
3. Przycisk zasilania
4. Przycisk regulacji głośności
5. Tylny przycisk

INSTALACJA BATERII:
Na przycisku „Wstecz" znajduje się miejsce na baterie. Odkręć śrubkę. Delikatnie wyjmij klapkę zabezpieczającą. Umieść baterie 3 x AAA 1.5V⎓ zgodnie z oznaczeniem z polaryzacją +/-. Zamknij klapkę i dokładnie przykręć śrubkę.

UWAGA: Gdy chcemy używać akumulatorów, należy je przed ładowaniem wyjąć z zabawki. Akumulatory powinny być ładowane wyłącznie przez dorosłych lub dzieci w wieku co najmniej 8 lat.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA:
Wciśnij przycisk ON/OFF aby włączyć, ponowne wciśnięcie wyłączy urządzenie.

GŁOŚNOŚĆ:
Po włączeniu urządzenia poziom głośności ustawi się automatycznie na najwyższym poziomie. Po krótkim wciśnięciu przycisku głośności zmniejszymy jej poziom. Urządzenie posiada 4 poziomy głośności. Dźwięk podwójny wskaże najwyższy poziom głośności.

TRYBY GRY:
Urządzenie posiada cztery rodzajów gier zręcznościowych.
Do wyboru użyj przycisku wyboru gier

Tryb zręcznościowy
Długie naciśnięcie przycisku „Wyboru trybów gry" powoduje wybranie pierwszego trybu (na wyświetlaczu wyświetla się cyfra 1). W sumie istnieje ponad 999 głównych poziomów. W każdym głównym poziomie trzeba ukończyć 5 małych poziomów przed przejściem na następny. Wraz ze wzrostem poziomu, zwiększy się liczba świateł, a limit czasu każdego poziomu zostanie skrócony.
Jeśli światła nie zostaną wyłączone w wyznaczonym czasie i naciśniesz zostanie przycisk „Wstecz", gra zakończy się niepowodzeniem i powróci do stanu początkowego.
W stanie innym niż gra naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności, aby wybrać poziom (po wybraniu poziomu musisz nacisnąć przycisk „Wstecz", aby wejść do gry).

Tryb zapamiętywania
Długie naciśnięcie przycisku „Wyboru trybów gry" powoduje wybranie drugiego trybu (na wyświetlaczu pojawia się cyfra 2). W sumie jest 9 głównych poziomów. W każdym głównym poziomie trzeba ukończyć 5 małych poziomów przed przejściem na następny. Aby rozpocząć grę, musisz poczekać, aż włączą się światła i zabrzmi komunikat dźwiękowy, a następnie nacisnąć klawisze w kolejności w której się uprzednio wyświetliły.
Jeśli naciśniesz niewłaściwy przycisk, gra zakończy się niepowodzeniem i nie zdobędziesz żadnego punktu. Gra powróci do stanu początkowego i będzie czekać na ponowne uruchomienie.
W stanie innym niż gra naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności, aby wybrać poziom (po wybraniu poziomu musisz nacisnąć przycisk „Wstecz", aby wejść do gry).

Tryb punktowania
Długie naciśnięcie przycisku „Wyboru trybów gry" powoduje wybranie trzeciego trybu (na wyświetlaczu pojawia się cyfra 3). Naciśnij przycisk gry zgodnie ze wskazanymi światłami w ciągu 1 minuty. Jeśli naciśniesz wszystkie dziesięć przycisków, należy przejść do następnej rundy, wciskając przycisk „Wstecz". Im więcej świateł jest wyłączonych, tym uzyskuje się wyższy wynik (do 100 punktów). Jeśli lampka świeci się, gra kończy się niepowodzeniem i nie ma wyniku, a gra wraca do stanu początkowego i czeka na ponowne rozpoczęcie.
W stanie innym niż gra naciśnij trzeci przycisk świetlny, aby sprawdzić najwyższy wynik (najwyższy wynik zostanie wymazany po wyjęciu baterii).

Tryb gry dwuosobowej
Długie naciśnięcie przycisku „Wyboru trybów gry" powoduje wybranie czwartego trybu (na wyświetlaczu pojawia się cyfra 4). Naciśnij przycisk gry zgodnie z włączonymi światłem, wszyscy przejdą dalej po ukończeniu poziomu i zajmą się następnym. Wraz ze wzrostem poziomu, zwiększy się liczba świateł, a limit czasu każdego poziomu zostanie skrócony. Jeśli światła nie zostaną wyłączone w wyznaczonym czasie i naciśniesz zostanie przycisk „Wstecz", gra powróci do stanu początkowego i będzie czekać na ponowne uruchomienie.

Uwaga: Jeżeli w trakcie gry włączone zostanie światło, należy je wyłączyć.
Po wybraniu trybu należy nacisnąć przycisk „Wstecz", aby wejść do gry.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Oddzielenie tego typu odpadów w wyzdzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UNII EUROPEJSKIEJ
Niniejszym TelForceOne S.A. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia" Unii Europejskiej.

Symbol oznaczający tekturę płaską (materiał opakowania).

Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.